

- SINUMERIK панель оператора с PCU и станочный пульт
- панель SIMATIC CE
- SIMATIC OP7/OP17
- SINUMERIK кнопочная панель
- SINUMERIK РПУ типа В-MPI
- SINUMERIK ручной терминал HT 6
- SINUMERIK мини-РПУ


- периферия SIMATIC S7–300
- SINUMERIK модуль простой периферии EFP
- SINUMERIK терминальный блок NCU с компактными модулями DMP
- 2 маховичка, 2 измерительных щупа и по 4 быстрых входа/выхода ЧПУ через распределитель кабеля
- децентрализованная периферия PLC через PROFIBUS DP
- линейка приводов SIMODRIVE 611 digital
- программатор
- электродвигатели 1FK/1FT/1FN/1FW6/1PH/1FE1/2SP1/1LA



Просьба соблюдать макс. допустимые длины кабеля (к примеру, ≤ 25 м). При использовании кабелей большей длины возможно нарушение функционирования.

Основные компоненты Системы ЧПУ

SINUMERIK 840D powerline

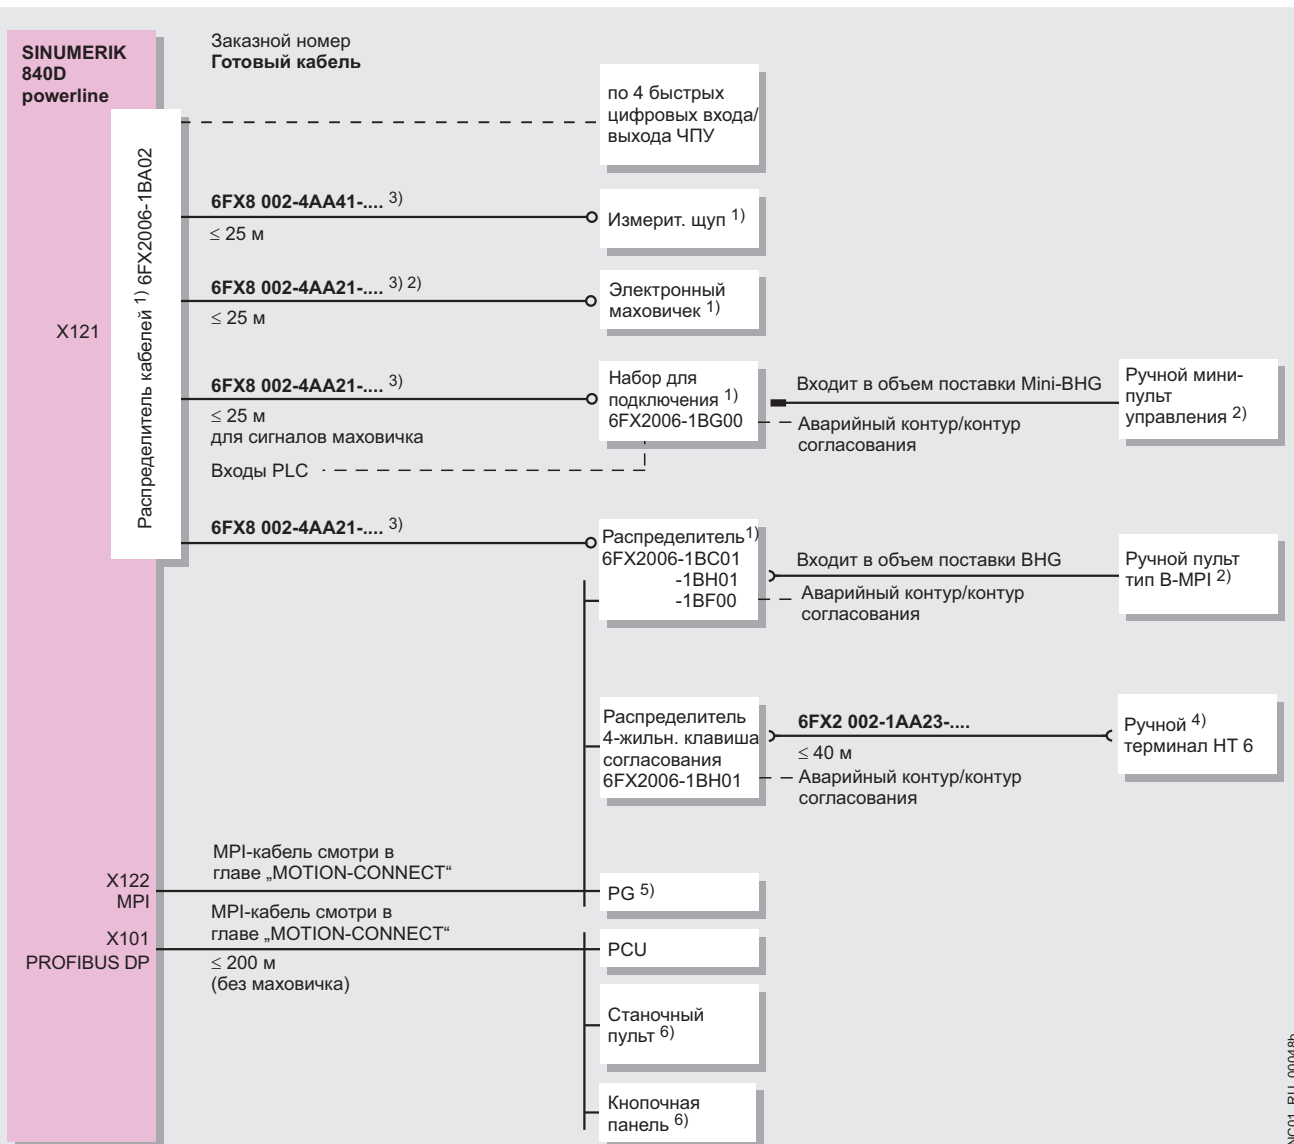

G_NC01_RU_00048b

- 1) Можно подключить макс. 2 маховичка и 2 измерительных щупа. Подключение третьего маховичка возможно через ввод датчика.
- 2) Максимальное удаление маховичка от клеммы X121: ≤ 25 м.
- 3) Со стороны ЧПУ штекер DU-Box.
- 4) HT 6 всегда подключен: макс. 200 м от штекера X122 до HT 6. HT 6 подключен не всегда: макс. 200 м от штекера X122 до HT 6 только с повторителем RS 485 (6ES7972-0AA01-1XA0). Иначе, общая длина MPI от штекера X122 до распределителя ≤ 5 м. HT 6 всегда должен быть подключен в конце шины MPI (встроенное концевое сопротивление шины).
- 5) При одновременном использовании ручного пульта управления и программатора: необходима шина MPI (6FX2002-4EA01-... или ...-4EA02-...) со штекером 3.
- 6) Станочный пульт и кнопочная панель могут использоваться в месте.

Обзор подключений SINUMERIK 840D powerline, часть 2 из 2

Просьба соблюдать макс. допустимые длины кабеля (к примеру, ≤ 25 м). При использовании кабелей большей длины возможно нарушение функционирования.